

in schiebt der Auswerferstern die Hülsen aus den Patronenlagern. (siehe Abb. 2 "B")

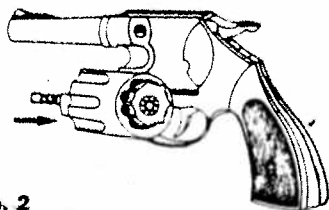


Abb. 2

Bitte beachten Sie:

Die Waffe stets als geladen betrachten und niemals achtfertig auf Menschen oder Tiere richten!

Anderen nur überlassen, wenn diese erwachsen (ab 18 Jahre) und mit der Handhabung genauestens vertraut sind. Nach dem Gebrauch, sorgfältig gereinigt und leicht gefettet, sicher vor unerlaubtem Zugriff und getrennt von der Munition aufbewahren.

UMAREX®

Service:

Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG
Postfach 27 20 - D-5760 Arnsberg 1
Tel. 0049-2932-638.01
Telex 0847173 Uma (D)
Telefax 0049-2932-638.222

Mod. 314
Gas / Signal - Revolver
mit. ausschwenkbarer
Trommel
cal. 6 mm Flobert Platz

Bedienungsanleitung

1

1. Laden

Trommelachse ("A" in Abb. 1) kräftig nach vorn in Richtung der Mündung ziehen und Trommel nach links, wie in Abb. 2 gezeigt, ausschwenken.

Platzpatronen oder Gaspatronen 6 mm in die acht Patronenlager der Trommel einführen und Trommel unter erneueter kräftigen Ziehen der Trommelachse "A" wieder zurückschwenken, bis sie einrastet.

ACHTUNG: Der Revolver ist jetzt schußfertig geladen!

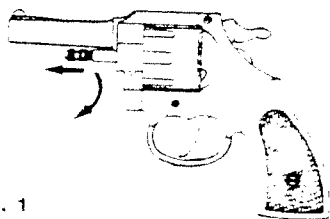


Abb. 1

2. Schießen

Durch Betätigen des Abzuges kann nunmehr acht- mal hintereinander geschossen werden, und zwar

mit **Einzelbewegung**

(Single Action):

Spannen Sie den Hahn vor dem Schuß, bis er einrastet. Nunmehr läßt sich der Schuß mit geringem Abzugswiderstand abfeuern.

mit **Doppelbewegung**
(Double Action):

Sie erreichen eine schnellere Schußfolge, indem Sie das Schloß direkt durch Druck auf den Abzug spannen und bei vollem Durchziehen des Abzuges den Schuß auslösen.

3. Schießen mit Signalsternen

Zum Verschießen von Signalsternen laden Sie die Waffe, wie vorstehend beschrieben, mit **Platzpatronen** 6 mm. Den Zusatzlauf (Becher Adapter) aufschrauben. Signalstern 15 mm so in den Zusatzlauf einsetzen, daß das offene Ende des Signalsternes zum Griff zeigt. Beim Abfeuern die Mündung steil nach oben richten. Durch den Abschluß der Platzpatrone zündet der Signalstern und steigt auf.

Niemals horizontal abfeuern!!

Nicht auf Menschen oder Tiere richten! Bedenken Sie stets, daß der Signalstern brennbares Material entzündet kann!

4. Entladen/Entfernen von leeren Patronenkapseln

Trommel, wie unter 1. beschrieben, herausschwenken. Durch Drücken der Trommelachse zum Griff