

OPERATING INSTRUCTIONS

Major gun is especially intended for the following purposes:

Self-defense, frightening off would-be molesters. Firing illuminated stars in emergencies. Starter gun at athletic events. Protection against animals.

CAUTION!

In the event of improper handling of the gun, the manufacturer will assume no responsibility whatever and will make no indemnification payments. The user alone, is liable for any damage or injury!

Advices on the use of the Major pistol:

Please see that loading, unloading, and disassembling are always carried out only after the safety has been put on! Always keep the muzzle pointed to the ground.

Carrying and transporting the gun:

When carrying or transporting the gun, be sure there is no cartridge in the barrel. Insert cartridge into the barrel only a moment before firing.

ATTENTION!

Never point a gun carelessly at any person! Do not aim any things and persons being closer than 1,5 m. This can cause most serious injury to an unforeseeable extent. Never hold your finger on the trigger, unless you want to fire.

To remove the magazine:

Put on the safety. Push the magazin catch backwards and remove the magazine.

To fill the magazine:

Push down the feeder platform or the round already in the magazine with the rim and shove the new round under the magazine lips. Do not use more than 6 cartridges for cal. 9 mm and 7 for cal. 8 mm. To empty the magazine, push cartridge one by one forward until it is no longer held by the magazine lips. **DO NOT USE FORCE!**

IMPORTANT: Damaged or bent magazin lips will cause failure of the pistol in case of emergency. Check the distance between the two lips: 8 mm = 7 mm, cal. 9 mm = 8 mm.

Loading the gun or introducing the first round into the chamber:

The safety catch remains "ON"! Insert full magazine into the pistol, now the pistol is preloaded. Grasp the gun with the shooting hand and after cocking the hammer pull the slide fully back with the free hand. Then release it pushing it down on the frame with a light pressure.

CAUTION! Do not touch the trigger while cocking the hammer. Even light pressure will cause firing! Put safety off only before firing!

To dismantle the pistol:

The pistol can be dismantled in a few seconds without any tool. Put on safety device. Make sure that the chamber is empty! Pull the trigger guard downward and holding it in this position with the index, pull the slide fully back, then lift it off and allow it to glide forwards. Never allow the hammer to drop freely forward with dismantled pistol.

Cleaning the pistol:

After use (preferably also after shooting a full magazine, clean chamber), the gun must be cleaned thoroughly. For that purpose pistol must be taken down into its three main components. A further dismantling is not necessary. In case further dismantling is necessary, it should be carried out by a skilled craftsman. Let some hot water flow through the chamber and the barrel. Clean chamber and barrel with enclosed brush. Several drops of oil will keep the gun easy going. Careful maintenance increases durability of the gun. Before firing remove oil from barrel and chamber.

Reassembling:

Cock the hammer, pull the trigger guard down again, and with the safety on, place the slide on the muzzle with an oblique angle. Then pull it fully back and push it down on the frame allowing it to slide forward. Allow trigger guard to return to its original position. Insert magazine.

INSTRUCCIONES DE USO

Para cargar :

- 1- Quitar la cacerina empujando el gancho de la cacerina hacia atrás.
- 2- Revisar el cañón si está cargado.
- 3- Llenar la cacerina y colocarla en la caja.

Preparación para el uso:

Rastrillar el cañón. Esta operación se hace para colocar la munición en el recámara.

Para disparar:

- 1- Para disparar jalen el gatillo. El sistema de mecanismo automáticamente botará el casquillo vacío hacia afuera y colocará la munición nueva en la recámara, si quieren seguir disparando bastará jalar el gatillo de nuevo. Después de disparar la última munición el cañón regresará hacia atrás, botará el casquillo hacia afuera y el mecanismo quedará corrido hacia atrás.
- 2- Para continuar disparando o para regresar el mecanismo a su sitio, empujar el gancho de cacerina para sacar la cacerina hacia afuera, de esa manera el mecanismo se normalizará. Si quieren disparar de nuevo repetir las mismas pautas de arriba.

Para descargar:

- 1- Asegurar que la pistola esté en estado de seguridad.
- 2- Sacar la cacerina cargada.
- 3- Quitar la munición que puede estar en la recámara, jalando y soltando el mecanismo de la recámara hacia atrás.
- 4- Después de que salga de la recámara la munición, soltar el cuerpo.

Para desarmar:

- 1- Quitar la cacerina.
- 2- Mientras jalen el protector de gatillo hacia abajo, jalen el mecanismo hasta al fondo, levantando la parte posterior hacia arriba y a la vez empujando hacia adelante y quitando el mecanismo.
- 3- Quitar el resorte de mecanismo por encima del cañón.
- 4- No recomendamos desarmar más que estas piezas.

Para montaje :

Hacer el mismo procedimiento de desarmado en forma al revés.

Atención:

- 1- Mantengan el arma fuera del alcance de los niños.
- 2- Cuando tengan el arma en la mano asegúrense que esté vacía.
- 3- Cuando disparen mantengan una distancia prudencial de las personas que pueden estar alrededor y nunca disparen hacia las personas o cualquier ser vivo. Para mantener el arma en perfecto estado nunca jalar del gatillo al vacío.
- 4- Para mantener el arma limpia, recomendamos engrasarla después de cada uso.
- 5- En todos los modelos se tomó precauciones para no convertirlo en una arma de verdad.
- 6- La aleación metálica del arma por no ser igual a la aleación de las armas verdaderas, cualquier intento de cambio de piezas puede tener consecuencias fatales.
- 7- Nuestra empresa no es responsable del uso indebido de las pistolas de fogeo.

LES INSTRUCTIONS POUR USAGE

Pour remplir:

- 1- Enlevez le chargeur en appuyant le loquet de chargeur vers l'arrière
- 2- Contrôlez si le canon est rempli ou non
- 3- Remplissez le chargeur et mettez le dans sa place

Pour faire prêt à tirer:

Tirez le mécanisme vers l'arrière et laissez le. Cette opération est faite pour pousser le projectile dans le canon

Pour tirer:

- 1- Tirer la détente. Le mécanisme va revenir vers arrière et l'étui sera jetté à l'extérieur et de nouveau l'étui chargé sera poussé vers le canon, il sera suffisant de tirer de nouveau si vous désirez tirer encore une fois. Après le tir du dernier projectile le mécanisme va revenir en arrière et l'étui vide sera jetté et le mécanisme sera resté en arrière.
- 2- Pour continuer à tirer ou pour porter le mécanisme à sa place, enlevez le chargeur en appuyant sur le loquet de chargeur vers l'arrière, le mécanisme va retourner à la position précédente. Il faut que vous recommencer à faire les opérations ci-dessus si vous désirez tirer de nouveau.

Pour vider:

- 1- Prenez le pistolet à la position de sûreté
- 2- Enlevez le chargeur plein
- 3- Enlevez le projectile du canon en tirant le mécanisme vers l'arrière et laissez ensuite le mécanisme
- 4- Laissez le corps après que le projectile qui se trouve dans le canon soit jetté dehors

Pour démonter:

- 1- Enlevez le chargeur du canon
- 2- Tirez bien le mécanisme jusqu'au derrière et faites monter la partie derrière vers le haut en appuyant la détente vers le bas, et enlevez le mécanisme du corps en poussant vers le devant
- 3- Enlevez le ressort du mécanisme sur le canon.
- 4- Il est conseillé de ne pas démonter plus de pièces que ceux-ci

Pour le montage:

Faites les mêmes opérations en commençant de l'envers

FAITES ATTENTION

- 1- Garder le pistolet loin des enfants
- 2- Contrôlez le pistolet s'il est vide ou chargé quand vous le prenez en main
- 3- Gardez le pistolet à une distance suffisamment loin des gens quand vous tirez le pistolet et ne tirez pas sur une autre personne ou à un être vivant. Pour bien le protéger ne tirez pas à vide
- 4- Nous vous conseillons de garder le pistolet très propre et de le graisser après les tirs
- 5- Des précautions sont prises à tous nos modèles pour qu'ils ne se transforment pas au vrai pistolet.
- 6- Comme la structure métallique du pistolet n'est pas la même avec les pistolets originaux, vous pouvez vous blesser avec les pièces à cause des changements qu'on fait sur le pistolet.
- 7- Notre compagnie ne prend pas de responsabilité pour l'usage inconvénient des pistolets tir à blanc que qu'elle produit.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для зарядки:

- 1- Отделить магазин от рукоятки пистолета, нажав на защелку магазина
- 2- Проверьте наличие патронов в патроннике.
- 3- Заполнив обихому недостающим количеством патронов, направляйте обратно в гнездо магазина

Для готовности к стрельбе:

Отведете затвор назад и оставьте с таком положении. Это необходимо для того, чтобы привести в действие патрон и послать его из магазина в ствол.

Для стрельбы:

1- Для открытия стрельбы достаточно нажать на курок. Ударно-спусковой механизм автоматически подает патрон в ствол и выбрасывает гильзу после выстрела, посылая из патронника в ствол новый патрон, поэтому для воспроизводства стрельбы достаточно нажать на курок. После произведения последнего выстрела механизм остается в откатном положении, образующемся при выбросе гильзы.

2- Для того, чтобы продолжить стрельбу, необходимо отделить магазин от рукоятки пистолета, нажав на защелку магазина. Затвор вернется в нормальное положение.

Для продолжения стрельбы повторите вышеописанные действия.

Для разрядки пистолета:

- 1- Поставить пистолет на предохранитель.
- 2- Отделить магазин от рукоятки пистолета
- 3- Приводя в обратное действие механизм подачи патронов, освобождают магазин от патронов.
- 4- После удаления патронов из патронника, корпус можно оставить в таком положении.

Для разборки:

1- Извлечь магазин, отвести затвор назад и убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

2- Отвести затвор в крайнее заднее положение и отжать вниз рычажок замыкателя ствола. Снять затвор со стволом и возвратным механизмом с рамки вперед.

3- Перевернуть затвор и извлечь из него возвратный механизм (возвратную пружину с направляющим стержнем).

4- После этого не рекомендуется производить дальнейшую разборку деталей пистолета.

Для сборки пистолета:

Сборка производится в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ

1- Храните пистолет в недоступных для детей местах.

2- Взяв пистолет в руки, всегда проверяйте заряжен ли он.

3- Производя стрельбу из пистолета, следует находиться на достаточно удаленном расстоянии от людей и не целиться в людей или другие одушевленные предметы даже если вы не собираетесь открывать стрельбу. Для соблюдения надлежащей безопасности, не нажимайте на курок без нужды.

4- Для безупречной работы пистолета, его необходимо содержать в чистоте и смазывать после каждого упражнения в стрельбе.

5- Все модели наших пистолетов снабжены необходимыми предохранителями для предупреждения самопроизвольного выстрела.

6- В связи с тем, что детали пистолета выполнены из стали и отличаются от систем пистолетов со вставками, в случае выполнения каких-либо изменений на его поверхности, может возникнуть риск ранения деталями пистолета.

7- Фирма не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие из-за неправильного применения пистолетов пользователями.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Zum Laden:

- 1- Nehmen Sie die Schubverriegelung des Magazins rückwärts schiebend heraus.
- 2- Kontrollieren Sie, ob der Geschosslager (Pistolenauf) voll ist oder nicht?
- 3- Legen Sie das Magazin ladend ins Gehäuse ein.

Bereitstellen zum Schießen:

Ziehen Sie den Mechanismus zurück und lassen Sie los. Dieser Vorgang wird für das Schieben des Geschosses in den Ladekasten (Pistolenauf) gemacht.

Zum Abfeuern:

1- Ziehen Sie den Abzug zum Abfeuern. Der Mechanismus kommt als automatisch zurück, die Leergeschosshülse wird herausgenommen und die Vollgeschosshülse (Patrone) wird wieder in den Ladekasten geschoben. Wenn Sie weiter abfeuern wollen, ist es genug, den Abzug zu drücken.

Nachdem die letzte Patrone abgefeuert wird, wird der Mechanismus zurückkommen, die Leergeschosshülse wird hinauswerfen, der Mechanismus wird zurückbleiben.

2- Um weiter abzufeuern oder der Mechanismus an seine Stelle zu bringen, nehmen Sie das Magazin heraus, indem Sie die Schussverriegelung des Magazins zurückschieben. Der Mechanismus wird in seine normale Stelle zurück. Wenn Sie abfeuern wollen, sollen Sie die oben benannten Vorgänge wiederholen.

Zum Entladen:

- 1- Bringen Sie die Pistole in die Sicherungsstelle.
- 2- Nehmen Sie das Vollmagazin heraus.
- 3- Nehmen Sie das Geschoss, das sich in der Geschosshülse (Pistolenauf) befindet, den Mechanismus zurückziehend heraus und lassen Sie den Mechanismus los.
- 4- Lassen Sie den Griffstück los, nachdem das Geschoss im Lager hinausgeworfen wird.

Zum Zerlegen:

- 1- Nehmen Sie das Magazin aus seinem Gehäuse heraus.
- 2- Heben Sie den hinteren Teil des Mechanismus hoch, indem Sie es bis zum letzten Punkt zurückziehen, während Sie den Abzugsbügel herunterdrücken, und nehmen Sie den Mechanismus heraus, indem Sie den hinteren Teil aus dem Gehäuse (Pistolenauf) nach vorne schieben.
- 3- Nehmen Sie die Mechanismusteiler vom Pistolenauf heraus.
- 4- Wird empfohlen, nicht mehr von diesen Teilen zu zerlegen.

Zum Montieren:

Machen Sie die gleichen Vorgänge als umgekehrt wieder.

Achten Sie darauf:

- 1- Halten Sie die Pistole von den Kindern fern.
- 2- Kontrollieren Sie, ob die Pistole leer ist oder nicht, als Sie sie in Ihre Hand nehmen.
- 3- Halten Sie die Pistole von den Menschen in ausreichendem Abstand fern, während Sie die Pistole abfeuern, und feuern Sie gegen den anderen Mensch oder den Lebenden nicht ab. Ziehen Sie den Abzug nicht vergeblich, damit Sie sie gut aufbewahren können.
- 4- Empfehlen wir, die Pistole sauber zu halten und nach Schießen zu schmieren, damit Sie sie am besten aufbewahren können.
- 5- Wird die Maßnahmen getroffen, damit unsere alle Modelle nicht in die Wirklichkeit umgewandelt werden.
- 6- Sie können sich wegen der Veränderungen auf der Pistole verletzen, weil die Metallbildung der Pistole mit „percep“ Pistolen nicht gleich ist.
- 7- Unsere Firma übernimmt keine Verantwortlichkeit wegen der ungeeigneten Verwendung von blinden Schusspistolen, die von unserer Firma hergestellt wurden.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Пистолетът Major е призначен за следните основни дейности:

Самостоятелно свличане на възможни нападатели, изстрелване на сигнални ракети при необходимост. Стрелба по цели при спортни състезания, защита от животни.

ВНИМАНИЕ!

При неправилна употреба на оръжието, производителят не поема никаква отговорност и не изплаща обезщетения в случаи на цела или нараняване!

Съвети за работа с пистолет Major:

Пълненето, празненето и разглобяването на пистолета трябва да се извършва само, когато предпазителят е поставен! Винаги дръжте дулото насочено към земята.

Носене и транспортиране на пистолета:

Когато носите или транспортирате пистолета, уверете се, че в цевта няма патрон. Вкарвайте патрон в цевта непосредствено преди стрелба.

ВНИМАНИЕ!

Никога не насочвайте оръжието към друг човек! Не се целете в предмети и хора на по-малко от 1,5 м от Вас. Това може да доведе до сериозни наранявания от непредвидима степен. Никога не дръжте пръста си на спусъка, ако нямате намерение да стреляте.

Извждане на пълнителя:

Сложете предпазителя. Натиснете ключалката на пълнителя назад и изведете пълнителя.

Зареждане на пълнителя:

Натиснете надолу пластината или вече поставения патрон и поставете новия патрон под ограничителите. Не поставяйте повече от 6 патрона, калибър 9 мм или 7 за калибър 8 мм. За да изпразните пълнителя, натискайте патроните един по един напред докато не се освободят от ограничителите.

НЕ ПРИЛАГАЙТЕ СИЛА! ВАЖНО:

Предпазителят или огънати ограничители могат да доведат до повреда на пистолета. Проверете разстоянието между ограничителите - трябва да бъде 7 мм за калибър 8 мм и 8 мм за калибър 9 мм.

Зареждане на пистолета или вкарване на първия патрон в зарядната камера:

Предпазителят трябва да е на "ON"! Поставете пълен пълнител в пистолета - пистолетът е зареден. Хванете пистолета със стрелящата ръка и след като свалите ударника издърпайте рамата назад докрай със свободната си ръка. След това я пуснете, като я придвижите напред с лек натиск.

ВНИМАНИЕ! Не докосвайте спусъка докато зареждате. Дори лек натиск ще доведе до изстрел! Свалете предпазителя непосредствено преди стрелба!

Разглобяване на пистолета:

Пистолетът може да се разглоби за няколко секунди без употреба на инструменти. Поставете предпазителя. Уверете се, че няма патрон в цевта! Дръпнете надолу предпазителя на спусъка и докато го придържате в тази позиция с показалеца, издърпайте рамата назад докрай, повдигнете я и я оставете да се плъзне напред. Никога не позволявайте ударника да падне напред при разглобен пистолет.

Почистване на пистолета:

След употреба (препоръчително е и след изстрелването на цял пълнител да почистите камерата), оръжието трябва да се почисти основно. За цевта, пистолетът трябва да се разглоби на трите си основни части. По-нататъшно разглобяване не е необходимо. В случай, че се наложи, то трябва да се извърши от обучен специалист. Измийте камерата и цевта с малко гореща вода. Почистете камерата и цевта с приложената четка. Няколко капки смазка ще поддържат пистолета в издръжност. Добрата поддръжка увеличава здравината на пистолета. Преди стрелба махнете смазката от цевта и камерата.


Сглобяване:

Дръпнете ударника, дръпнете отново надолу предпазителя на спусъка и при поставен предпазителят, поставете рамата под обратен ъгъл върху дулото. Дръпнете я назад и я притеснете към рамката като я оставите да се плъзне напред. Оставете предпазителя на спусъка да се върне на мястото си. Поставете пълнителя.

Code	Spare Parts	Componentes	* Corps	Название деталей	Name der Teile	Резервни части
1	8001 8G1	*Frame	Cuerpo	Acier fer de loquet de marteau	Рамка	Грифstück
2	8002 8HM2	Lever	Pin de plancha de gancho de martillo	Goupille en acier fer de marteau	Затвор из стального листа с защелкой	Hahnverriegelungsblech
3	8003 8HMP3	Lever pin	Sistema de Martillo	Marteau à boule	Ударник затвора из стального листа с защелкой	Stift für Hahnverriegelungsblech
4	8004 8H4	Assembled hammer	Uña de martillo	Ejecteur de marteau	Комплект ударника	Hahn mit einer Kugel
5	8005 8HT5	Seal	Pin de martillo	Goupilled de marteau	Скоба ударника	Hahnauwerfer
6	8006 8HP6	Hammer pin	Resorte empujador de martillo	Ressort poussant de marteau	Стержень ударника	Hahnstift
7	8007 8H17	Hammer spring guide	Pin de resorte empujador de martillo	Goupille de ressort poussant de marteau	Пружина ударно спускового механизма	Hahnschubfeder
8	2008 8H1P8	Hammer pin spring guide	Resorte de martillo	Ressort de marteau	Стержень пружины ударно спускового механизма	Stift für Hahnschubfeder
9	8009 8HY9	Hammer spring	Gancho de cacerina	Loquet de chargeur	Пружина ударника	Hahnfeder
10	8010 8_M10	Magazine catch	Gatillo	Déclente	Защелка магазина	Magazinverriegelung
11	8011 8TE11	Trigger	Resorte de gatillo	Ressort de détente	Курок	Abzug
12	8012 8TEY12	Trigger spring	Proyector de gatillo	Protecteur de détente	Пружина курка	Abzugsfeder
13	8013 8K13	Trigger guard	Resorte de protector de gatillo	Ressort de protecteur de détente	Предохранитель курка	Abzugsgitter
14	8014 8KY14	Trigger guard spring	Gancho de plancha de martillo	Acier fer de loquet de marteau	Пружина предохранителя курка	Abzugsgitterfeder
15	8015 8HD15	Assembled lever	Tapa derecha de cache	Poignée droite	Затвор из стального листа	Hahnverriegelungsblech
16	8016 8KR16	*Right grip	Tapa izquierda de cache	* Poignée gauche	*Правая сторона рукоятки	Rechts Griff
17	8017 8KR17	*Left grip	Tornillos de cache	* Vis de poignée	*Левая сторона рукоятки	Links Griff
18	1038 KV40	Grip screws	Mecanismo	Mécanisme	Викты рукоятки	Griffschrauben
19	8019 8M19	*Slide	Aguja	* Aiguille	*Механизм	Mechanismus
20	8016 8I20	Firing pin	Resorte de aguja	Ressort d'aiguille	Ежек	Nadel
21	8021 8IY21	Firing pin spring	Sistema de seguridad	Sûreté prête	Пружина бойка ударника	Nadelfeder
22	8022 8EK22	Assembled safety	Pin de seguridad	Contre goupille de sûreté	Предохранитель	Eingesetzte Sicherung
23	8041 8EP41	Safety sphere	Resorte de seguridad	Ressort de sûreté	Предохранитель контрстержня	Sicherungsgegenstift
24	8043 8D43	Safety spring	Uña	Ejecteur	Предохранитель пружины	Sicherungsfeder
25	8025 8T25	Extractor	Pin de uña	Goupille d'éjecteur	Скоба	Auswerfer
26	8026 8TP26	Extractor pivot	Resorte de uña	Ressort d'éjecteur	Скоба со стержнем	Auswerferstift
27	8027 8TY27	Extractor spring	MII de resorte	Aiguille de ressort	Пружина скобы	Auswerferfeder
28	1051 S55	Recoil spring	Caja de cacerina	Boîte de chargeur	Пружина с осью	Federwelle
29	8042 8S42	* Magazine	Plástico superior de cacerina	* Plastique dessus de chargeur	*Коробка магазина	Magazinkasten
		Magazine follower	Plástico inferior de cacerina	Plastique dessous de chargeur	Пластик верха магазина	Magazinoberplastik
		Magazine plate	Plantilla de cacerina	Base dessous de chargeur	Пластик низа магазина	Magazinunterplastik
		Magazine button	Resorte de cacerina	Ressort de chargeur	Нижнее основание магазина	Magazinunterteil
		Magazine spring	Mecanismo de bengala	Appareil de feu d'artifice	Пружина магазина	Magazinfeder
		Signal flare extension	Cacerina	* Chargeur	Аппарат для стрельбы ракетами	Feuerwerkapparat
		Barrel red stopper (Italian model)		* Des pièces de recharge différentes et séparées, il faut qu'elles aient d'autres propriétés pour pouvoir monter les autres versions.	*Магазин	Magazin
		*Magazine box			*Для сборки отдельных и запасных деталей по другим версиям, необходимо учитывать их характеристику	Um die anderen Versionen eingesetzt werden zu können sollen separate und unterschiedliche Ersatzteile besonders spezialisiert werden.

EKOL LADY

SEMI AUTOMATIC BLANK PISTOL

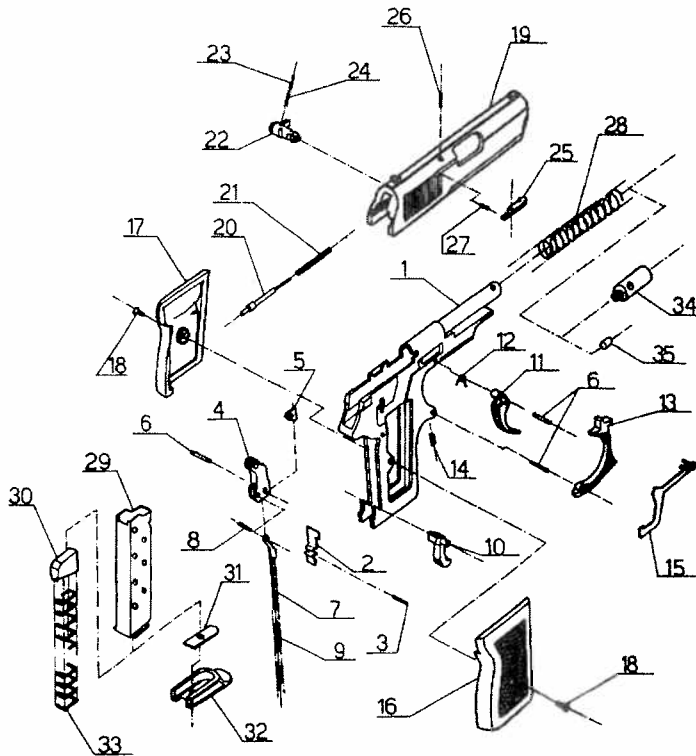

SPECIFICATIONS

- SINGLE AND DOUBLE ACTION
- CALIBRE 9 mm
- CAPACITY 7+1
- TOTAL LENGTH 162 mm
- HEIGHT 115 mm
- MAXIMUM THICKNESS 30 mm
- WEIGHT W/O AMMUNITION 580gr